



BOMBA AUTOASPIRANTE

**BAJ 60/
BAJ 80/
BAJ 100/**

Certificado de calidad



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

MANUAL PARA EL USUARIO



Peligro


1. Asegúrese de utilizar la selección correcta de energía y de que la energía cumpla con los requisitos del producto.
2. Corte la energía antes de la instalación y el mantenimiento, asegúrese de que la puesta de conexión a tierra sea confiable; de lo contrario, no se puede usar.
3. Si la bomba no se utiliza durante un tiempo prolongado, cierre la válvula de la cañería de entrada y corte la alimentación.
4. No instale el producto en lugares húmedos o en donde salpique agua.
5. Mantenga y opere después de cinco minutos cuando se corte la energía; en este momento todas las luces indicadoras están apagadas por completo; de lo contrario, existe riesgo de electricidad.
6. No utilice las manos mojadas para operar el panel de control, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.
7. Si el cable está envejecido o dañado, debe ser reemplazado por profesionales.



Atención

1. La instalación y el operador deben cumplir con las normas de seguridad locales.
2. Este producto debe ser instalado y mantenido por un profesional.
3. El usuario debe confirmar que la instalación y el mantenimiento sean realizados por profesionales con competencia en este tema.
4. Si descubre que el motor está caliente o es anormal, debe cerrar inmediatamente la válvula de entrada de agua, cortar la energía y comunicarse con el distribuidor o el centro de servicio. No podrá seguir usándolo hasta que se elimine la falla.
5. Si no puede solucionar el problema de acuerdo con este manual, debe cerrar inmediatamente la válvula de entrada de agua, cortar la energía y comunicarse con el distribuidor o el centro de servicio; no podrá continuar usándolo hasta que se elimine la falla.
6. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carencia de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les proporcione supervisión o instrucción relacionada al uso del mismo.
7. El producto deberá colocarse donde los niños no puedan tocarlo. Después de la instalación, se tomarán medidas de aislamiento para evitar que los niños lo toquen.

Partes de la bomba

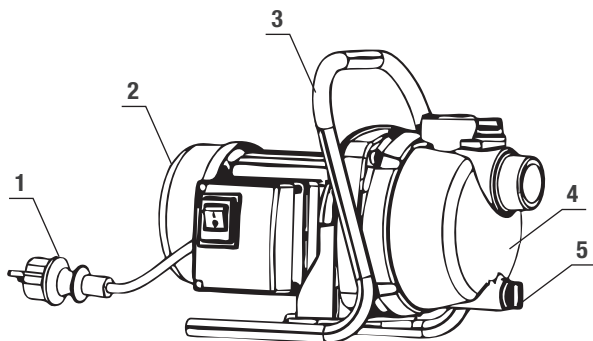

- 1-Cable de alimentación
- 2-Capuchón de ventilador
- 3-Manija de transporte
- 4-Cuerpo de Bomba
- 5 Tapón de drenaje

Aviso de uso

Antes de usar la bomba, lea cuidadosamente las instrucciones de operación. Conserve este manual para futuras referencias y entréguelo junto con la bomba cuando se la proporcione a otra persona. Cualquier daño debido al incumplimiento de las instrucciones no estará cubierto por la garantía.


Instrucciones de seguridad

- a) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
- b) No usar la bomba cuando haya personas en el agua.
- c) Revise cuidadosamente la bomba después de desempacarla. Si encuentra defectos, contacte al servicio técnico. No intente repararla usted mismo.
- d) No utilizar la bomba en medios inflamables o explosivos.
- e) Prohibido el funcionamiento en seco.
- f) No apta para operación continua prolongada (ejemplo: filtros de estanques o uso industrial).
- g) Solo apta para transporte de agua limpia. No usar con materiales grasos, abrasivos o corrosivos. Prohibido para agua potable.
- h) Colocar en un lugar ventilado, seco y protegido de la humedad, con temperatura ambiente no superior a 40°C.
- i) Temperatura máxima del líquido bombeado: 35°C.


Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS	BAJ 60	BAJ 80	BAJ 100
Descripción	Bomba Autoaspirante	Bomba Autoaspirante	Bomba Autoaspirante
Código de sistema	2360	2361	2362
Tensión (V)	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Rpm	2850	2850	2850
Potencia (W)	550	750	1100
Q. máx (l/h)	3000	3200	3800
H. máx (m)	33	38	46
Succión máx (m)	7	7	7
Protección IP	44	44	44
Garantía	1 año	1 año	1 año
Temp. Máx. agua (°C)	35	35	35
Conexión entrada	1" hembra	1" hembra	1" hembra
Conexión salida	1" macho	1" macho	1" macho

Curva de rendimiento

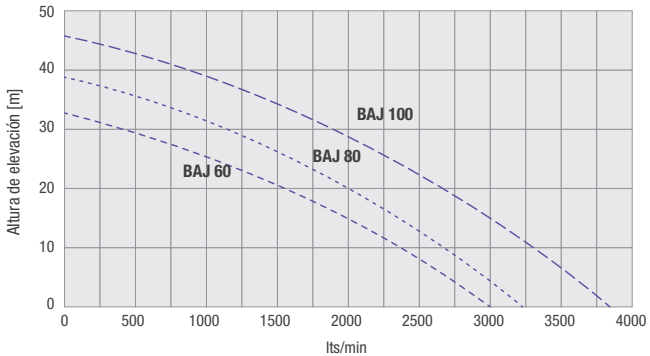

Usos

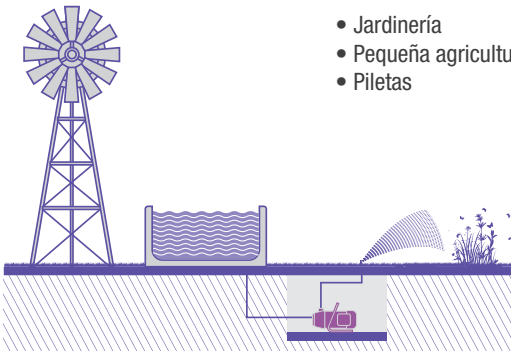

- Jardinería
- Pequeña agricultura
- Piletas

Funciones y advertencias

Protección contra salpicaduras: usar solo en ambientes secos.

- No usar con líquidos inflamables o dañinos.
- No hacer funcionar en vacío.
- Solo apta para agua limpia: riego de jardines, suministro doméstico, etc.

Conexión eléctrica y puesta en marcha

- Peligro: durante la instalación, la bomba debe estar desconectada de la red eléctrica.
- Mantener en un lugar seco y ventilado, con temperatura inferior a 40°C.
- Revisar que el cable y enchufe no estén dañados antes de usarla.
- La bomba debe estar correctamente conectada a tierra.
- Para el uso inicial: llenar la manguera de succión y la carcasa de la bomba con agua.
- Usar válvula antirretorno con filtro en la manguera de succión.
- Al apagarla, el agua permanecerá dentro de la bomba y manguera, facilitando el siguiente arranque.

Manguera de presión

Se recomienda utilizar una manguera de presión de 1" para reducir pérdidas por fricción y garantizar un caudal óptimo.

Mantenimiento y limpieza

- Solo requiere limpieza externa regular.
- Siempre desconectar antes de limpiar.
- Usar únicamente paño húmedo y detergente neutro. No usar solventes ni abrasivos.
- Si presenta fallas, debe ser reparada solo por personal autorizado.

Eliminación correcta del producto

- No desechar con la basura doméstica.
- Llevar a sistemas autorizados de reciclaje seguro.
- Contactar al distribuidor para devolución y reciclaje ambiental adecuado.

Servicio Técnico Pluvius

SERVICIO TÉCNICO PLUVIUS cuenta con exclusivo departamento técnico, que ofrece al cliente respuesta inmediata a temas relacionados con:

- **Instalación**
- **Fallas técnicas**
- **Garantía.**
- **Asesoramiento.**
- **Repuestos legítimos.**

Otro canal de consulta es a través del sitio web, en la solapa de Servicio Técnico, donde completando un formulario podrá dejar asentado el reclamo y será contactado:
<http://pluvius.com.ar/servicio-tecnico>

Además, contamos con una amplia red de comercios que ofrecen repuestos legítimos y listado de services oficiales en todo el país.



Asesoramiento Personalizado:

+54 011 5263 0167



Asesoramiento Personalizado Vía WhatsApp:

+54 11 6662 3227



Mail exclusivo:

tecnica@latyn.net

Si necesita saber más acerca de este producto ingrese a los tutoriales disponibles en nuestro canal de YouTube

PLUVIUS



Importado y Distribuido por: GRIFERÍA RODDEX S.A. - ORIGEN: CHINA
Viamonte 464 (1053) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
CUIT: 30-69476767-9
Teléfono: (54-11) 4103-4700

VISITANOS TAMBIÉN EN:

PLUVIUS.COM.AR